Système d'alarme sans fil à 6 zones à numéroteur automatique intégré

Modèle N° RD-03

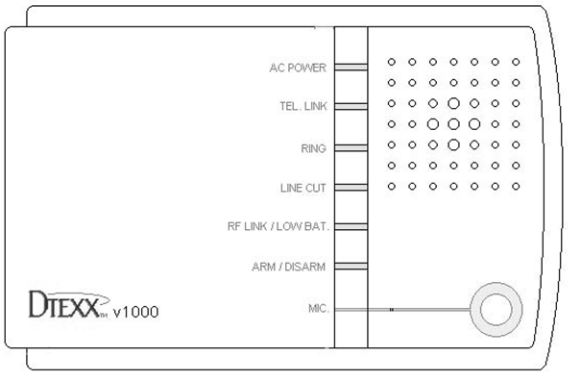

Manuel de l'utilisateur

Table des matières

Chapitre	Page
IMPORTANT – VEUILLEZ LIRE CE CHAPITRE D'ABORD	2
Caractéristiques, fonctions et avantages	3
Exemples d'utilisation	5
Composants principaux et accessoires en option	6
Installation facile à faire soi-même	6
Programmation simple par étape	10
Guide pour une utilisation facile	15
Programmation avancée	21

IMPORTANT – VEUILLEZ LIRE CE CHAPITRE D'ABORD

CHACON SECURITY est un système de sécurité sans fil à installer soi-même, créé pour aider les utilisateurs à se protéger, à protéger leur famille, les êtres qui leur sont chers, leurs possessions et leurs biens. Veuillez lire attentivement les informations qui suivent avant d'utiliser CHACON SECURITY.

- Lors de l'installation, du réglage et de la programmation du système CHACON SECURITY, suivez attentivement les instructions données dans ce manuel.
- Faites particulièrement attention aux notes, remarques et autres commentaires que vous rencontrerez dans ce manuel.
- Veuillez prendre les mesures de précaution suivantes lorsque vous manipulez et installez le système CHACON

    1. Gardez le système à distance de l'eau et des zones humides
    2. N'exposez pas le système à la lumière directe du soleil ni à une chaleur extrême
    3. N'installez pas le système à proximité d'un courant électrique ou d'un champ magnétique puissant
    4. Évitez de laisser tomber le système ou de le placer dans un endroit soumis à de fortes vibrations
    5. Ne démontez pas l'appareil car vous annuleriez la garantie
    6. N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni par le vendeur
    7. La pile rechargeable de secours DOIT être une pile Ni-Cad rechargeable de 9 volts
    8. Pour mieux comprendre le système et ses possibilités, il est recommandé aux utilisateurs de tester la totalité du système toutes les deux semaines.

- Le système est considéré comme une « alarme locale » dans la plupart des états et des régions, ce qui vous permet d'obtenir certaines réductions sur vos assurances en tant que propriétaire d'une habitation. Pour plus de détails, veuillez contacter votre compagnie d'assurances ou votre courtier en assurances agréé.

REMARQUE : Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable d'aucun décès, blessure personnelle et/ou corporelle et/ou dommage infligé à des biens ni d'aucune autre perte, qu'ils soient directs, indirects, accidentels, dérivés ou autres, dus au mauvais fonctionnement du produit.

CARACTÉRISTIQUES, FONCTIONS ET AVANTAGES

PAS DE REDEVANCE MENSUELLE	• Le système d'autosurveillance ne requiert pas de service de surveillance • Pas de contrat, pas de contrôle de crédit, pas de redevance mensuelle
Système sans fil à installer soi-même	• Pas de raccordement fixe nécessaire • Montage pratiquement sans effort grâce aux vis ou à l'adhésif à double face • La portée de 100 mètres couvre la totalité de la maison, de l'appartement, d'une petite entreprise, etc.
Réglage et utilisation aisés	• Programmation et utilisation simples • Caractéristiques et fonctions très conviviales • Toutes les options de réglage et de programmation sont protégées par un mot de passe
Télécommande de poche	• Permet d'activer, de désactiver ou de passer un appel directement depuis la télécommande de poche (qui peut être attachée à n'importe quel porte-clefs)
Modes de sécurité « Absent » et « À la maison »	• Diverses options de programmation et d'activation pour la sécurité « Absent » et « À la maison »
Délais d'enclenchement pour l'entrée et la sortie des lieux sécurisés	• Laisse le temps à l'utilisateur d'entrer ou de sortir de la zone sécurisée • Bips de compte à rebours avant l'enclenchement
Sirène puissante intégrée	• Dissuade immédiatement les intrus • Alerte l'utilisateur, les voisins ou toute autre personne de l'activation de l'alarme
Numéroteur automatique	• Compose automatiquement jusqu'à six numéros prédéfinis en cas d'activation de l'alarme et diffuse un message de notification d'alarme préenregistré • Permet au destinataire de l'appel de répondre selon la nécessité • Capable de gérer les lignes occupées, les répondeurs automatiques ou les messageries vocales
Contrôle à distance par téléphone	• Possibilité d'appeler depuis n'importe quel endroit du monde pour activer, désactiver, contrôler ou parler • Permet de répondre immédiatement à un appel de notification d'alarme
Bloc microphone/haut-parleur intégré exclusif	• Permet une communication bidirectionnelle avancée • Permet de contrôler la situation ou de parler directement à l'intrus • Permet de converser avec les services de secours durant une situation de crise sur site
Bouton d'appel d'urgence	• Permet de passer un appel d'urgence sur site directement depuis la télécommande de poche ou le clavier • Permet d'appeler les services d'urgence durant une situation de panique ou de crise sur site
Carillon d'entrée lorsque l'alarme est désactivée	• Signale l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre lorsque l'alarme est désactivée • Vous alerte de l'entrée ou de la sortie d'enfants ou de toute autre personne

Pile de secours rechargeable (Piles Ni-Cad)	•	Alimentation de secours pour le tableau de commande en cas de coupure de courant
Capteurs à piles de longue durée	•	Les capteurs de porte/fenêtre utilisent des piles remplaçables de 12 volts tandis que la télécommande de poche contient des piles longue durée du type de celles utilisées dans les montres
	•	Le tableau de commande avertit l'utilisateur lorsque les piles sont faibles
Alerte de piles faibles	•	Avertit l'utilisateur lorsque les piles des capteurs/transmetteurs sont faibles
La « puce de mémoire » enregistre toutes les données programmées	•	L'EEPROM enregistre tous les réglages programmés pour chaque fonction utilisateur, même lors d'une coupure de courant
Totalement extensible et personnalisable	•	Peut être étendu à une quantité illimitée de capteurs/transmetteurs, y compris des capteurs sans fil supplémentaires et facultatifs pour les portes/fenêtres, des détecteurs de mouvement PIR sans fil, des télécommandes de poche, des détecteurs de fumée sans fil, des sirènes câblées étanches puissantes d'extérieur/d'intérieur, etc.
Assistance à la clientèle gratuite et un an de garantie	•	Ligne d'assistance gratuite pour l'installation, la programmation et l'utilisation du système
	•	Couvre les défauts/défaillances d'origine de toutes les pièces et des accessoires (sauf des piles) durant une année d'utilisation normale

EXEMPLES D'UTILISATION

Cambriolage

1) L'intrus déclenche l'alarme.
2) La sirène puissante retentit.
3) Le système compose immédiatement le premier numéro de téléphone programmé de votre choix (votre téléphone portable, votre bureau, votre époux/épouse, un membre de votre famille, votre voisin, les services d'urgence, etc.).
4) Le système diffuse votre message de notification d'alarme expliquant qu'une alarme a été activée, puis invite (par le biais de votre message préenregistré) à une réaction tout en permettant au destinataire de l'appel de contrôler, d'écouter ou même de parler à l'intrus.
5) Si le système ne reçoit pas de réponse, il appelle le numéro de téléphone suivant de votre choix et répète l'étape 4 ci-dessus. Il poursuit le cycle jusqu'à ce qu'il obtienne une réponse (jusqu'à neuf essais, selon votre programmation).

Feu/Fumée

1) De la fumée ou du feu déclenche le détecteur de fumée (en option) et active l'alarme.
2) La sirène intégrée du détecteur de fumée et la sirène puissante du système sont activées.
3) Le système compose immédiatement le premier numéro de téléphone programmé de votre choix (votre téléphone portable, votre bureau, votre époux/épouse, un membre de votre famille, votre voisin, les services d'urgence, etc.).
4) Le système diffuse votre message de notification d'alarme expliquant qu'une alarme a été activée, puis invite (par le biais de votre message préenregistré) à une réaction tout en permettant au destinataire de l'appel de contrôler, d'écouter ou même de parler à l'intrus.
5) Si le système ne reçoit pas de réponse, il appelle le numéro de téléphone suivant de votre choix et répète l'étape 4 ci-dessus. Il poursuit le cycle jusqu'à ce qu'il obtienne une réponse (jusqu'à neuf essais, selon votre programmation).

Appel d'urgence

1) Une situation de panique ou de crise survient dans la portée du signal sans fil du tableau de commande.
2) L'utilisateur appuie sur le bouton PANIC de la télécommande de poche ou du tableau de commande.
3) La sirène puissante retentit.
4) Le système compose immédiatement le premier numéro de téléphone programmé de votre choix (votre téléphone portable, votre bureau, votre époux/épouse, un membre de votre famille, votre voisin, les services d'urgence, etc.).
5) Le système diffuse votre message de notification d'alarme expliquant qu'une alarme a été activée, puis invite (par le biais de votre message préenregistré) à une réaction tout en permettant au destinataire de l'appel et à l'utilisateur de dialoguer grâce au bloc microphone/haut-parleur bidirectionnel intégré.
6) Si le système ne reçoit pas de réponse, il appelle le numéro de téléphone suivant de votre choix et répète l'étape 5 ci-dessus. Il poursuit le cycle jusqu'à ce qu'il obtienne une réponse (jusqu'à neuf essais, selon votre programmation).

COMPOSANTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES EN OPTION

Éléments du kit de base

- tableau de commande à numéroteur automatique intégré, bloc microphone/haut-parleur et sirène puissante
- capteurs sans fil de porte/fenêtre
- détecteur de mouvement PIR sans fil
- télécommandes de poche sans fil
- ligne téléphonique
- Adaptateur
- Matériel/Vis de montage
- Manuel de l'utilisateur

Accessoires supplémentaires en option

- Capteur sans fil de porte/fenêtre
  - Utilisé sur les portes et les fenêtres pour alerter le système d'une tentative de cambriolage, d'une intrusion dans la zone sécurisée ou d'une sortie hors de celle-ci
- Détecteur de mouvement PIR sans fil
  - Utilisé pour détecter les mouvements dans une pièce ou une zone ouverte, tout en avertissant immédiatement le système
- Télécommande de poche sans fil
  - Utilisé pour activer ou désactiver le système et pour lancer des appels de PANIQUE/d'URGENCE pendant une situation de crise
- Détecteur de fumée sans fil
  - Utilisé pour détecter du feu ou de la fumée et pour alerter immédiatement le système d'un incendie potentiel
- Sirène câblée puissante d'intérieur/d'extérieur avec gyrophare
  - Utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur pour activer une sirène au son perçant et un gyrophare rouge dès l'activation de l'alarme
- Autres accessoires disponibles
  - Des accessoires tels que des extenseurs de signal sans fil, des sonnettes sans fil, des détecteurs de chocs,... sont disponibles dans certains cas

REMARQUE : le système peut être utilisé en association avec une quantité illimitée de capteurs/détecteurs. Vous pouvez ainsi étendre et personnaliser votre système de sécurité selon vos besoins.

INSTALLATION FACILE À FAIRE SOI-MÊME

L'installation du système ne nécessite pratiquement aucun effort, car tous les capteurs et les détecteurs sont sans fil. Si vous suivez les instructions attentivement, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes pour régler et installer ce système ni pour ajouter des accessoires supplémentaires facultatifs.

Veuillez garder à l'esprit que les réglages d'origine par défaut servent spécifiquement à simplifier l'installation et la programmation. Bien qu'il existe des réglages et des options de programmation avancés (cf. le chapitre « Programmation avancée » en page 18), ils ne sont PAS NÉCESSAIRES, sauf si deux systèmes similaires se trouvent dans la même portée de signal sans fil ou si vous désirez modifier le code de site ou les zones (cf. informations ci-dessous).

Codes de sites et réglages de zone prédéfinis

REMARQUE : un code de site générique et la zone la plus appropriée selon le capteur (capteurs de porte/fenêtre pour la zone 1 et détecteurs de mouvement PIR pour la zone 2) sont réglés par défaut en usine sur tous les capteurs.

Ces réglages ne doivent pas être modifiés sauf si : 1) le code de site par défaut est incorrect et ne correspond pas aux autres réglages du code de site ; 2) deux systèmes similaires se trouvent dans la même portée sans fil ; 3) l'utilisateur l'estime nécessaire. La procédure à suivre pour modifier le code de site et les réglages de zone est décrite au chapitre « Programmation Avancée », à la page 18.

Si aucune modification n'est nécessaire ou souhaitée, suivez la procédure d'installation décrite ci-dessous.

Installation du capteur sans fil de porte/fenêtre

Montez chaque capteur sans fil de porte/fenêtre au moyen des vis incluses ou de l'adhésif à double face (l'adhésif n'est pas recommandé pour un montage permanent). Reportez-vous aux schémas et aux détails ci-dessous.

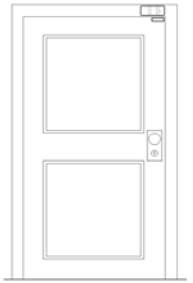

These illustrations show some typical installations of Magnetic Transmitter. For example one MagneticTransmitter to one door or one window. Additional doors and windows can be monitored by using extra magnetic contacts with a single transmitter.

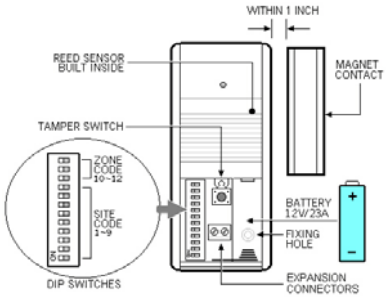

- Pour l'installation de chaque capteur de porte/fenêtre, vous avez besoin d'un contact avec transmetteur, d'un contact magnétique et des vis ou de l'adhésif à double face fournis.
- Les contacts doivent être distants de 1 à 3 cm.
- Tendez le câble afin d'améliorer la réception.
- Installez la pile de 12 volts.

Installation du détecteur de mouvement PIR sans fil

Montez le détecteur de mouvement PIR sans fil au moyen des éléments de fixation et des vis fournis. Reportez-vous aux schémas et aux détails ci-dessous.

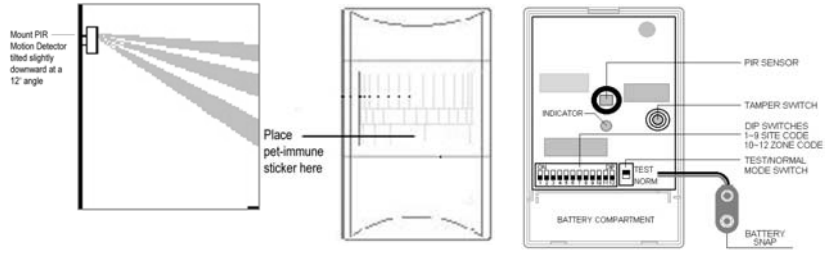

- Placez le détecteur de mouvement à l'intérieur, sur un mur dans le coin d'une pièce ou à l'endroit de votre choix (tringle de rideau, etc.).
- Penchez le détecteur de mouvement de façon à ce qu'il soit dirigé vers le bas, en direction de l'espace ouvert de la pièce (un angle de 12° environ).
- Si vous avez un animal de compagnie, placez l'autocollant « Pet-Immune » sur la partie inférieure de l'écran du détecteur.
- La portée de détection couvre un angle de 120° environ horizontalement, sur une distance approximative de 11 mètres.
- Installez la pile de 9 volts .
- IMPORTANT : positionnez l'interrupteur NORM/TEST sur « NORM » en cas d'utilisation normale (cf. schéma en haut à droite). Le réglage par défaut est « TEST » pour le positionnement et les tests.

Installation du tableau de commande

Suivez les instructions ci-dessous par étape en respectant le diagramme. Veuillez noter que pour tirer au mieux profit de la portée et de la fonctionnalité sans fil, il est préférable que le tableau de commande soit installé à un endroit central sur le site de l'alarme. Si vous le souhaitez, vous pouvez installer le tableau de commande sur un mur au moyen de vis standard, en positionnant les têtes de vis à l'arrière du tableau de commande et le trou de fixation sous le couvercle de la pile.

1) Insérez dans l'appareil la pile Ni-Cad rechargeable de 9 volts.
2) Connectez une extrémité de la ligne téléphonique, fournie avec l'appareil, dans la prise de la ligne (LINE) du tableau de commande et l'autre extrémité dans la prise téléphonique se trouvant sur le mur.
3) Connectez un téléphone à la prise téléphonique (PHONE) du tableau de commande.
4) * Connectez la sirène câblée puissante LS-1 avec gyrophare (facultative) selon le schéma de câblage ci-contre (ROUGE dans la 1e prise de câble et NOIR dans la 3e prise de câble).
5) Connectez l'adaptateur , fourni avec l'appareil, à la prise de courant (POWER) du tableau de commande et branchez-le dans une prise électrique.

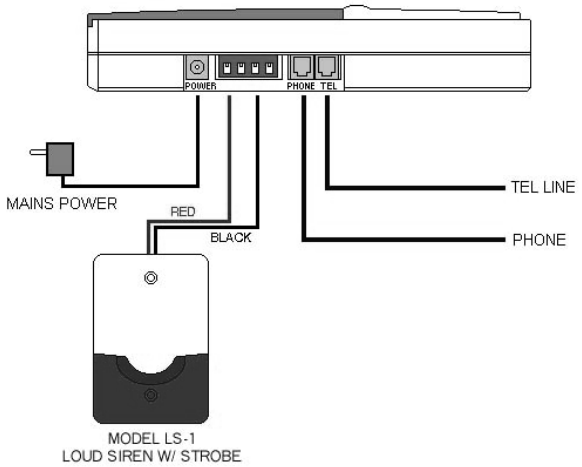

* REMARQUE : le tableau de commande doit être en mode TEST (voir page 17) lorsque vous le montez, lorsque vous remplacez la pile de secours rechargeable ou lorsque vous connectez la sirène puissante sans fil LS-1 avec gyrophare. En effet, le couvercle des piles est protégé par un interrupteur anti-manipulation.

PROGRAMMATION SIMPLE PAR ÉTAPE

Les instructions de programmation suivantes vous permettront de réaliser simplement l'intégralité de la programmation par étape. Toute la programmation s'effectue à l'aide du clavier du tableau de commande, tandis que des tonalités (ou bips) confirmeront que la programmation est correcte et enregistrée ou incorrecte et non enregistrée. Les tonalités de confirmation sont les suivantes, sauf spécifications contraires :

Un long bip = correct et enregistré
Trois bips rapides = incorrect et doit être réintroduit

La programmation débute en appuyant une touche de fonction. Introduisez ensuite votre mot de passe. Attendez quelques secondes pour que la fonction correcte s'affiche sur l'écran DEL. Introduisez alors les options de programmation spécifiques, comme indiqué à chaque étape de programmation. Lorsqu'une étape de programmation est terminée, attendez jusqu'à ce que l'affichage DEL s'éteigne et que 3 bips rapides soient émis. Passez ensuite à l'étape de programmation suivante.

Capacité de mémoire intelligente : le tableau de commande utilise une capacité de mémoire intelligente pour enregistrer les informations de programmation (données). Lorsque les données de programmation d'une fonction sont introduites, le tableau de commande les enregistre automatiquement dans un délai de quelques secondes. Il est inutile d'appuyer sur une touche « Enregistrer » ou « Entrée » pour les sauvegarder. Une fois programmées, les données resteront en sécurité dans la mémoire de l'appareil jusqu'à leur modification par un utilisateur ou jusqu'à une défaillance ou une interruption de l'alimentation électrique.

Rappelez-vous que vous pouvez à tout moment modifier les réglages programmés de n'importe quelle fonction. Il vous suffit de suivre les étapes de programmation de la fonction particulière que vous souhaitez modifier.

Étape 1 – Mot de passe utilisateur programme (Par défaut : 1 2 3 4)

Le mot de passe utilisateur par défaut est « 1 2 3 4 ». Il peut être modifié si nécessaire. Pour modifier le mot de passe utilisateur, suivez les étapes ci-dessous.

1) Appuyez sur la touche [P]
2) Introduisez le mot de passe par défaut : [1][2][3][4]
3) Attendez jusqu'à ce que la LED affiche « P »
4) Appuyez sur la touche [*]
5) Introduisez votre mot de passe à 4 chiffres
6) Après quelques secondes, vous entendez une tonalité de confirmation et l'information est enregistrée. (Un long bip = entrée correcte/Trois bips brefs = entrée incorrecte, doit être réintroduite)

REMARQUE : si vous oubliez votre mot de passe et souhaitez réinitialiser le système à son mot de passe par défaut, suivez la procédure ci-dessous afin d'effectuer une réinitialisation globale (réinitialiser le mot de passe et les fonctions de programmation aux réglages par défaut d'usine).

1) Débranchez l'adaptateur et retirez la pile de secours rechargeable
2) Appuyez simultanément sur les touches [*] et [#] et maintenez-les enfoncées
3) Tout en maintenant les touches enfoncées, connectez l'adaptateur dans la prise électrique.
4) Après une seconde, l'appareil émet un bip pour confirmer que la réinitialisation globale a réussi.
5) Le mot de passe et les fonctions utilisateur repassent aux réglages d'usine.

- Si la réinitialisation globale ne réussit pas, recommencez la procédure ci-dessus

Étape 2 – Programmation des numéros de téléphone du numéroteur automatique

Cette fonction permet d'introduire jusqu'à six numéros de téléphone dans le numéroteur automatique, chacun d'entre eux sera composé successivement en cas d'activation de l'alarme.

REMARQUE : dans la plupart des cas, il est prudent que le système appelle les utilisateurs, des membres de la famille, voisins, etc., plutôt que le 100 ou la police. Cela permet également au destinataire de l'appel de répondre à la notification de l'alarme et de décider s'il peut s'agir d'une fausse alarme ou pas. Ensuite, le destinataire de l'appel peut appeler le 100, la police ou un autre service d'urgence si cela s'avère nécessaire.

1) Appuyez sur la touche [P]
2) Introduisez votre nouveau mot de passe (ou votre mot de passe par défaut) : [X][X][X][X]
3) Attendez jusqu'à ce que la LED affiche « P »
4) Appuyez sur la touche [1] pour programmer le premier numéro de téléphone à appeler. (Répétez cette étape de programmation complète pour les numéros à appeler de la deuxième à la sixième position et appuyez sur les touches [2] à [6] selon le cas.)
5) Introduisez le numéro de téléphone de votre choix. Il peut comporter jusqu'à 16 chiffres, y compris les pauses. (Pour introduire les numéros sur un système PBX ou similaire, vous pouvez ajouter une « pause » au numéro de téléphone en introduisant ✱ dans le numéro. Par exemple, 9*12125551212 serait composé comme suit : 9, pause de 2 secondes, 1,indicatif de la zone et numéro de téléphone).
6) Après quelques secondes, vous entendez une tonalité de confirmation et l'information est enregistrée. (Un long bip = entrée correcte/Trois bips brefs = entrée incorrecte, doit être réintroduite) L'affichage DEL fera clignoter le numéro de téléphone pour confirmation.

Étape 3 – Programmation des cycles de numérotation automatique (Par défaut : 2 cycles)

Cette fonction permet aux utilisateurs de programmer le nombre de fois que le système doit composer la séquence entière des numéros de téléphone programmés. Le réglage usine par défaut est de 2 fois (2 cycles). Vous pouvez programmer jusqu'à 9 cycles.

1) Appuyez sur la touche [P]
2) Introduisez votre nouveau mot de passe (ou votre mot de passe par défaut) : [X][X][X][X]
3) Attendez jusqu'à ce que la LED affiche « P »
4) Appuyez sur la touche [7] (Code commande de cette fonction)
5) Appuyez sur une touche de [1] à [9], selon le nombre de cycles de votre choix
6) Après quelques secondes, vous entendez une tonalité de confirmation et l'information est enregistrée. (Un long bip = entrée correcte/Trois bips brefs = entrée incorrecte, doit être réintroduite)

Étape 4 – Programmation du délai d'entrée/de sortie de la zone 1 (Par défaut : 20 secondes)

Cette fonction permet aux utilisateurs d'introduire le délai imparti pour l'entrée/la sortie de la zone 1 lorsque les modes d'activation complète ou d'activation partielle sont activés. Le réglage par défaut en usine est de 20 secondes. Vous pouvez programmer un délai d'entrée/de sortie de 0 à 90 secondes.

1) Appuyez sur la touche P
2) Introduisez votre nouveau mot de passe (ou votre mot de passe par défaut) : XXXX
3) Attendez jusqu'à ce que la LED affiche « P »
4) Appuyez sur la touche 8 (Code commande de cette fonction)
5) Appuyez sur une touche de 0 à 9, selon le délai que vous désirez. (Ce nombre sera automatiquement multiplié par 10 afin d'obtenir le nombre réel de secondes).
6) Après quelques secondes, vous entendez une tonalité de confirmation et l'information est enregistrée. (Un long bip = entrée correcte/Trois bips brefs = entrée incorrecte, doit être réintroduite)

Étape 5 – Programmation de la durée de l'alarme/sirène (Par défaut : 4 minutes)

Cette fonction permet aux utilisateurs de programmer la durée (temps) durant laquelle la sirène retentit en cas d'activation de l'alarme. Le réglage par défaut en usine est de 4 minutes. Vous pouvez programmer une durée de 0 à 18 minutes.

1) Appuyez sur la touche P
2) Introduisez votre nouveau mot de passe (ou votre mot de passe par défaut) : XXXX
3) Attendez jusqu'à ce que la LED affiche « P »
4) Appuyez sur la touche 9 (Code commande de cette fonction)
5) Appuyez sur une touche de 0 à 9 (ce nombre sera automatiquement multiplié par 2 afin d'obtenir le nombre réel de minutes ; par exemple, 8 équivaudra à 16 minutes dans la réalité), en fonction de la durée pendant laquelle vous souhaitez que la sirène retentisse. (Si vous appuyez sur « 0 », vous annulez la fonction Sirène.)
6) Après quelques secondes, vous entendez une tonalité de confirmation et l'information est enregistrée. (Un long bip = entrée correcte/Trois bips brefs = entrée incorrecte, doit être réintroduite)

Étape 6 – Programmation du cycle de sonneries d'appel à distance (Par défaut : 6 sonneries)

Cette fonction permet aux utilisateurs de programmer le nombre de sonneries nécessaires avant que le système ne décroche un appel à distance (appel du système à partir de n'importe quel endroit du monde pour armer, désarmer, surveiller ou parler). La valeur par défaut est de 6 sonneries mais vous pouvez programmer jusqu'à 9 sonneries.

1) Appuyez sur la touche P
2) Introduisez votre nouveau mot de passe (ou votre mot de passe par défaut) : XXXX
3) Attendez jusqu'à ce que la LED affiche « P »
4) Appuyez sur la touche 0 (Code commande de cette fonction)
5) Appuyez sur une touche de 0 à 9 afin de déterminer le nombre de sonneries nécessaires avant que le système décroche automatiquement. (Si vous appuyez sur « 0 », vous annulez la fonctionnalité d'appel à distance.)
6) Après quelques secondes, vous entendez une tonalité de confirmation et l'information est enregistrée. (Un long bip = entrée correcte/Trois bips brefs = entrée incorrecte, doit être réintroduite)

Étape 7 – Apprentissage du code site depuis la télécommande de poche

Cette fonction permet au tableau de commande « d'apprendre » le code du site du système de sécurité. Le code maître doit être réglé sur la télécommande de poche et le même code de site que la télécommande de poche doit être réglé sur tous les autres détecteurs. Il est recommandé d'utiliser les réglages par défaut d'origine sauf en cas d'absolue nécessité (voir « Programmation avancée », page 18). Veuillez noter que la télécommande de poche est l'UNIQUE composant dans le système qui permet d'apprendre le code site.

1) Appuyez sur la touche L
2) Introduisez votre nouveau mot de passe (ou votre mot de passe par défaut) : XXXX
3) Attendez jusqu'à ce que la LED affiche « L »
4) Appuyez sur la touche # (Code commande de cette fonction)
5) Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande de poche
6) Après quelques secondes, vous entendez une tonalité de confirmation et l'information est enregistrée. (Un bip = entrée correcte/Trois bips brefs = entrée incorrecte, doit être réintroduite)

Étape 8 – Apprentissage de la tonalité de retour d'appel

Cette fonction permet au tableau de commande « d'apprendre » la tonalité de retour d'appel unique locale ou nationale de l'utilisateur. Il s'agit d'une procédure très simple, mais elle est extrêmement importante pour l'ensemble du fonctionnement du numéroteur automatique.

1) Avant de lancer cette procédure, assurez-vous qu'un numéro de téléphone a été programmé en position 1 des numéros de téléphone.
2) Assurez-vous que la personne se trouvant à l'autre bout de ce numéro de téléphone NE DÉCROCHE PAS son téléphone durant cette procédure.
3) Appuyez sur la touche L
4) Introduisez votre nouveau mot de passe (ou votre mot de passe par défaut) : XXXX
5) Attendez jusqu'à ce que la LED affiche « L »
6) Appuyez sur la touche * (Code commande de cette fonction)
7) Le système compose automatiquement le numéro de téléphone programmé en position 1.
8) Le système émet un bip pour confirmer que la tonalité de retour d'appel a été apprise avec succès / Trois bips rapides = incorrect et doit être réintroduit.

Étape 9 – Enregistrement du message de notification d'alarme

Cette fonction permet aux utilisateurs d'enregistrer le message de notification d'alarme qui va être diffusé durant un appel de notification d'alarme. Le temps total d'enregistrement est de 20 secondes.

Il est préférable d'utiliser ce message pour signaler une activation d'alarme et pour spécifier comment le destinataire du message peut répondre (écouter, surveiller, parler, contrôler la numérotation automatique ou réécouter le message). Le script suivant peut être utilisé comme guide afin de savoir comment traduire votre message en mots. Veillez à parler clairement et

calmement, à environ 25 cm du micro. Rappelez-vous que vous disposez de 20 secondes exactement pour l'enregistrement.

Suggestion de message :
« Ici, (votre nom). Une alarme a été activée chez (adresse). Après la tonalité, appuyez sur 4 pour écouter, 5 pour parler, 6 pour former le numéro suivant, 7 pour réécouter le message et 8 pour arrêter la numérotation et déconnecter. »

1) Appuyez sur la touche P/R
2) Introduisez votre nouveau mot de passe (ou votre mot de passe par défaut) : XXXX
3) Attendez jusqu'à ce que la LED affiche " ⊢"
4) Appuyez sur la touche # (Code commande de cette fonction)
5) Enregistrez le message pendant 20 secondes
6) À la fin des 20 secondes, vous entendez une tonalité de confirmation et le message est enregistré. (Un long bip = entrée correcte/Trois bips brefs = entrée incorrecte, doit être réintroduite)
   *Pour réécouter le message, répétez les étapes 1, 2 et 3, puis appuyez sur ✱ pour écouter le message.

Étape 10 – Programmation de la sirène intégrée (Par défaut : activée)

Cette fonction permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver la sirène intégrée en cas d'alarme. Le mode par défaut de la sirène intégrée est « Activée ».

1) Appuyez sur la touche S
2) Introduisez votre nouveau mot de passe (ou votre mot de passe par défaut) : XXXX
3) Attendez jusqu'à ce que la LED affiche « S »
4) Appuyez sur la touche 2 pour désactiver la sirène ou sur la touche 3 pour l'activer (elle est activée par défaut)
5) Après quelques secondes, vous entendez une tonalité de confirmation et l'information est enregistrée. (Un long bip = entrée correcte/Trois bips brefs = entrée incorrecte, doit être réintroduite)

Étape 11 – Programmation de la fonction de carillon de porte (Par défaut : activé)

Cette fonction permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver le carillon de porte lors d'une entrée ou d'une sortie lorsque l'alarme est désactivée. Le mode par défaut du carillon de porte est « Activé ».

1) Appuyez sur la touche S
2) Introduisez votre nouveau mot de passe (ou votre mot de passe par défaut) : XXXX
3) Attendez jusqu'à ce que la LED affiche « S »
4) Appuyez sur la touche 4 pour désactiver le carillon de porte ou sur la touche 5 pour l'activer (il est activé par défaut)
5) Après quelques secondes, vous entendez une tonalité de confirmation et l'information est enregistrée. (Un long bip = entrée correcte/Trois bips brefs = entrée incorrecte, doit être réintroduite)

Étape 12 – Vérification des réglages programmés

Cette fonction est utilisée pour vérifier les réglages programmés. Il s'agit d'opérations au moyen d'une seule touche activant la DEL pour afficher le réglage en cours.

- Pour vérifier les NUMÉROS DE TÉLÉPHONE ENREGISTRÉS : appuyez sur n'importe quelle touche de 1 à 6 et la DEL affichera le numéro.
- Pour vérifier les CYCLES DE NUMÉROTATION AUTOMATIQUES : appuyez sur la touche 7 et la DEL affichera le nombre de cycles.
- Pour vérifier le DÉLAI D'ENTRÉE/DE SORTIE : appuyez sur la touche 8 et la DEL affichera le nombre de secondes.
- Pour vérifier la DURÉE DE L'ALARME/DE LA SIRÈNE : appuyez sur la touche 9 et la DEL affichera le nombre total de minutes.
- Pour vérifier le CYCLE DE SONNERIES D'APPEL À DISTANCE : appuyez sur la touche 0 et la DEL affichera le nombre de cycles de sonneries.
- Pour vérifier la DERNIÈRE ZONE ACTIVÉE : appuyez sur la touche # et la DEL affichera la dernière zone activée à partir de la mémoire d'activation de l'alarme
- Pour vérifier si LES PILES SONT FAIBLES : appuyez sur la touche ✱ et la DEL affichera la zone dans laquelle un capteur/détecteur possède une pile faible

GUIDE POUR UNE UTILISATION FACILE

L'utilisation du système CHACON est un vrai plaisir grâce à sa télécommande de poche et à ses procédures d'utilisation conviviales. Certaines fonctions peuvent être mises en œuvre au moyen de la télécommande de poche, du clavier du tableau de commande ou à partir de n'importe quel endroit du monde grâce à la fonction intuitive d'appel entrant à distance qui permet à l'utilisateur de commander le système à partir de n'importe quel téléphone. Les instructions d'utilisation suivantes vous aideront à retirer le maximum des nombreuses possibilités et fonctions du système CHACON.

Mise en marche du mode d'activation complète de l'alarme

Cette fonction sert à activer tout le système (toutes les zones) et tous les capteurs/détecteurs. Nous vous recommandons d'utiliser l'activation complète lorsque vous quittez les lieux.

Utilisation de la télécommande de poche –

1) Appuyez sur la touche MODE de la télécommande de poche
2) Après quelques secondes, vous entendrez un bip de confirmation et le réglage sera terminé.

Utilisation du clavier du tableau de commande –

1) Appuyez sur la touche S
2) Introduisez votre nouveau mot de passe (ou votre mot de passe par défaut) : XXXX (Un bip = entrée correcte/Trois bips brefs = entrée incorrecte, doit être réintroduite)
3) Attendez jusqu'à ce que la LED affiche « S »
4) Appuyez sur la touche 1 (Code commande de cette fonction)
5) Quelques secondes après la tonalité de confirmation, vous entendrez un bip et le réglage sera terminé.

Mise en marche du mode d'activation partielle de l'alarme

Cette fonction sert à activer uniquement les périmètres du système (les zones 2 et 3 sont désactivées). Nous vous recommandons d'utiliser l'activation partielle comme mode de sécurité « à la maison » lorsque vous restez sur les lieux. Cela vous permet de vous déplacer dans vos locaux sécurisés (domicile, bureau, etc.) sans activer les détecteurs de mouvement PIR, tandis que le périmètre (portes, fenêtres, etc.) reste sous surveillance.

Le mode d'activation partielle ne peut être activé qu'au moyen du clavier du tableau de commande, comme suit :

1) Appuyez sur la touche S
2) Introduisez votre nouveau mot de passe (ou votre mot de passe par défaut) : XXXX (Un bip = entrée correcte/Trois bips brefs = entrée incorrecte, doit être réintroduite)
3) Attendez jusqu'à ce que la LED affiche « S »
4) Appuyez sur la touche # (Code commande de cette fonction)
5) Quelques secondes après la tonalité de confirmation, vous entendrez un bip et le réglage sera terminé.

REMARQUE : Lorsque vous activez les modes d'activation partielle ou complète, l'appareil émet des bips de compte à rebours après la tonalité de confirmation.

Mise en marche du mode de désactivation

Cette fonction sert à désactiver tout le système (toutes les zones) et tous les capteurs/détecteurs.

Utilisation de la télécommande de poche –

1) Appuyez sur la touche MODE de la télécommande de poche
2) Après quelques secondes, vous entendrez trois bips de confirmation et le réglage sera terminé.

Utilisation du clavier du tableau de commande –

1) Appuyez sur la touche S
2) Introduisez votre nouveau mot de passe (ou votre mot de passe par défaut) : XXXX (Un bip = entrée correcte/Trois bips brefs = entrée incorrecte, doit être réintroduite)
3) Attendez jusqu'à ce que la LED affiche « S »
4) Appuyez sur la touche 0 (Code commande de cette fonction)
5) Quelques secondes après la tonalité de confirmation, vous entendrez trois bips et le réglage sera terminé.

Mise en marche de l'alarme d'urgence/de panique

Cette fonction sert à activer l'alarme durant une situation de crise ou de panique sur les lieux sécurisés.

Utilisation de la télécommande de poche –

1) Appuyez sur la touche PANIC de la télécommande de poche
2) Le système active immédiatement l'alarme, fait retentir la sirène et compose immédiatement les numéros de téléphones programmés

Utilisation du clavier du tableau de commande –

1) Appuyez sur la touche PANIC du tableau de commande
2) Le système active immédiatement l'alarme, fait retentir la sirène et compose immédiatement les numéros de téléphones programmés

REMARQUE : ce bouton peut également être utilisé pour entamer une conversation bidirectionnelle par interphone lors d'un appel téléphonique entrant (ne l'utilisez jamais pour des appels téléphoniques sortants).

Mise en marche du mode de test

Cette fonction sert à tester tout le système (toutes les zones) et tous les capteurs/détecteurs. Elle vous permet de vous assurer que les capteurs/détecteurs sont installés dans la portée sans fil du tableau de commande et qu'ils fonctionnent correctement.

REMARQUE : nous vous conseillons de tester le système régulièrement afin de vous assurer que le système et les capteurs/détecteurs fonctionnent correctement. Cela vous permettra également de mieux comprendre les capacités du système et d'éviter toute défaillance pendant une situation de crise.

Mise en marche du mode de test au moyen du clavier du tableau de commande –

1) Appuyez sur la touche S
2) Introduisez votre nouveau mot de passe (ou votre mot de passe par défaut) : XXXX (Un bip = entrée correcte/Trois bips brefs = entrée incorrecte, doit être réintroduite)
3) Attendez jusqu'à ce que la LED affiche « S »
4) Appuyez sur la touche * (Code commande de cette fonction). Vous entendrez un « ding dong » de confirmation
5) Activez chacun des capteurs/détecteurs (un à la fois)
6) Le tableau de commande émet un bip lors de l'activation de chaque capteur/détecteur pour confirmer le bon fonctionnement de ceux-ci. Le nombre de bips correspond à la zone dans laquelle le capteur/détecteur est installé.

REMARQUE : un son similaire à une sonnette indique que la pile du capteur/détecteur est faible.

POUR QUITTER LE MODE TEST (et passer en mode de désactivation), vous devez utiliser le clavier du tableau de commande, comme suit :

1) Appuyez sur la touche S
2) Introduisez votre nouveau mot de passe (ou votre mot de passe par défaut) : XXXX (Un bip = entrée correcte/Trois bips brefs = entrée incorrecte, doit être réintroduite)
3) Attendez jusqu'à ce que la LED affiche « S »
4) Appuyez sur la touche 0 (Code commande de cette fonction)
5) Quelques secondes après la tonalité de confirmation, vous entendrez trois bips et le réglage sera terminé.

Répondre pendant un appel de notification d'alarme

Cette fonction est utilisée pour demander aux destinataires de répondre à un appel de notification d'alarme. Les destinataires de l'appel pourront surveiller/écouter (au moyen d'un micro intégré du tableau de commande), parler (au moyen du bloc microphone/haut-parleur bidirectionnel), laisser le système raccrocher et composer le numéro de téléphone programmé suivant, arrêter la composition de tous les numéros de téléphone programmés ou réécouter le message de notification d'alarme. Toutes ces actions peuvent être accomplies en appuyant sur des touches spécifiques de n'importe quel cadran téléphonique, à partir de n'importe quel endroit dans le monde.

Lors de l'activation de l'alarme, le numéroteur automatique appelle chacun des numéros de téléphone programmés et lance le message de notification d'alarme (tel qu'il a été enregistré par l'utilisateur). La procédure et les options pour le destinataire de l'appel sont les suivantes :

1) Décrochez, puis attendez que le message de notification d'alarme pré-enregistré soit terminé
2) Dans les 10 secondes suivant la tonalité de confirmation, appuyez sur la touche de la fonction voulue, comme suit :

    - Appuyez sur 4 pour surveiller/écouter
    - Appuyez sur 5 pour parler au moyen du bloc microphone/haut-parleur bidirectionnel
    - Appuyez sur 6 pour que le système raccroche et compose le numéro de téléphone programmé suivant
    - Appuyez sur 7 pour réécouter le message de notification d'alarme
    - Appuyez sur 8 pour que le système arrête de composer tous les numéros de téléphone programmés et raccroche

Accès à distance à partir d'un téléphone extérieur quelconque

Cette fonction permet aux utilisateurs d'appeler à partir de n'importe quel endroit du monde pour accéder au système. Les utilisateurs qui appellent auront la possibilité d'entrer dans le système en mode d'activation complète ou de désactivation ainsi que de surveiller/d'écouter (au moyen d'un micro intégré au tableau de commande) ou de parler (au moyen du bloc microphone/haut-parleur bidirectionnel). Toutes ces actions peuvent être accomplies en appuyant sur des touches spécifiques de n'importe quel cadran téléphonique, à partir de n'importe quel endroit dans le monde.

L'utilisateur doit appeler le système, lequel décroche après le nombre de sonneries spécifié par le cycle de sonneries pour les appels à distance (programmé précédemment). La procédure et les options pour l'appelant sont les suivantes :

1) Appelez le numéro de téléphone connecté au tableau de commande.
2) Attendez que le système réponde après le nombre correct de sonneries (spécifié lors de la programmation du cycle de sonnerie pour les appels à distance).
3) Quand vous entendez la tonalité de confirmation, introduisez votre nouveau mot de passe (ou votre mot de passe par défaut) : X X X X
   (Si vous tapez un mot de passe incorrect, vous entendrez trois bips et la ligne de téléphone sera coupée)
4) Dans les 10 secondes suivant la tonalité de confirmation, appuyez sur la touche de la fonction voulue, comme suit :

    - Appuyez sur 1 pour passer en mode d'activation complète (confirmation = un bip)
    - Appuyez sur 0 pour passer en mode de désactivation complète (confirmation = deux bips)
    - Appuyez sur # pour passer en mode d'activation partielle (confirmation = trois bips)
    - Appuyez sur 4 pour surveiller/écouter (confirmation = un long bip)
    - Appuyez sur 5 pour parler au moyen du bloc microphone/haut-parleur bidirectionnel (confirmation = un long bip)
    - Appuyez sur 8 pour raccrocher (confirmation = un long bip)

Indicateurs DEL sur le tableau de commande

Le tableau ci-dessous indique l'état de la lumière (continue/clignotante) de chaque indicateur DEL sur le tableau de commande, selon l'état du système.

Indicateur DEL	Lumière/clignotant
AC POWER	• Lumière continue quand l'alimentation est normale
TEL LINK	• Lumière continue quand la ligne téléphonique est occupée
RING	• Clignote quand il y a un appel entrant
LINE CUT	• Lumière continue quand la ligne téléphonique est coupée
RF LINK	• Clignote lors de la réception de signaux des capteurs/détecteurs/transmetteurs • Clignote lentement lorsque la pile d'un capteur/récepteur est faible
MODE/MEMO	• Lumière continue quand le clavier fonctionne • Clignote deux fois par seconde lorsque le système est en mode d'activation complète • Clignote une fois par seconde lorsque le système est en mode d'activation partielle • DEL éteinte en mode de désactivation • Clignote une fois toutes les 2 secondes lorsque le système est en mode de test

Situations d'alarme et notifications système

Le tableau suivant indique les différents types de situations d'alarme et de notifications système ainsi que les causes probables de chacune.

Situation d'alarme	Notification système	Cause probable
Vol avec effraction	Activation alarme et sirène puissante	Intrusion ou effraction
Appel de panique/ urgence	Activation alarme et sirène puissante	L'utilisateur est confronté à une situation de crise dans les locaux
Ligne coupée	DEL LINE CUT allumée	La ligne téléphonique a été déconnectée ou coupée
Manipulation	Activation alarme et sirène puissante	Quelqu'un a touché au tableau de commande ou à un des capteurs/ transmetteurs
Pile faible	La DEL RF LINK/LOW BAT clignote et le tableau de commande émet des bips lents	La pile de l'un des capteurs/transmetteurs du système est faible

Avertissement lorsque la pile est faible

Lorsque la pile de l'un des capteurs/transmetteurs du système est faible, le tableau de commande émet des bips (un bip toutes les 3 secondes) afin d'avertir l'utilisateur et la DEL RF LINK/LOW BAT clignote.

- Pour vérifier quelle zone du capteur/transmetteur possède une pile faible, appuyez sur la touche ✱. La DEL affiche le numéro de la zone dans laquelle le capteur se trouve. Remplacez la pile immédiatement.

Mémoire d'activation de l'alarme

Cette fonction enregistre la dernière zone activée lors de l'activation de l'alarme. Lorsque le système est désactivé après une activation d'alarme, le tableau de commande émet des bips (un bip par seconde) afin d'avertir l'utilisateur qu'une alarme a été activée et les DEL MODE/MEMO sont allumées.

- Pour arrêter les bips d'avertissement, appuyez sur n'importe quelle touche du clavier.
- Pour vérifier la dernière zone activée, appuyez sur la touche #. La diode affiche le numéro de la dernière zone activée, comme suit :

  Chiffre « 1 » = zone 1
  Chiffre « 2 » = zone 2
  Chiffre « 3 » = zone 3
  Chiffre « 4 » = zone 4
  Chiffre « 5 » = zone 5
  Chiffre « 6 » = zone 6
  Chiffre « 7 » = manipulation ou panique depuis un accessoire sans fil
  Chiffre « 9 » = le bouton « Panic » ou anti-manipulation du tableau de commande a été activé

- Pour effacer la mémoire d'activation d'alarme, suivez les étapes ci-dessous.

  1) Appuyez sur la touche P
  2) Introduisez votre nouveau mot de passe (ou votre mot de passe par défaut) : XXXX
  3) Attendez jusqu'à ce que la LED affiche « P »
  4) Appuyez sur la touche # (Code commande de cette fonction)
  5) L'écran affiche « 0 » « 0 » pour confirmer que la programmation est réussie

PROGRAMMATION AVANCÉE

Ce chapitre traite d'options de programmation avancées et ne doit être mis en pratique que dans les cas suivants :

- Le code de site par défaut est incorrect et ne correspond pas aux autres réglages du code de site
- Il existe deux systèmes similaires dont la portée des signaux sans fil se chevauche
- Vous voulez modifier les code de site ou la zone par précaution supplémentaire ou pour toute autre raison

Réglage du code de site

Le code de site est le « code » ou la « fréquence » sur laquelle ce système particulier opère. Le code de site par défaut convient à la plupart des utilisateurs mais il peut être modifié si nécessaire.

Le code de site utilise les commutateurs DIP de 1 à 9 (cf. schéma ci-dessous) pour créer un code unique au moyen d'une combinaison de « ON » et de « OFF » sur le tableau de commande. Tous les capteurs/transmetteurs et tous les accessoires doivent y correspondre. Vous pouvez créer le code de site de votre choix, pour autant que tous les composants utilisent exactement le même code Le schéma 1 présente un exemple de réglage de code de site pour la télécommande de poche et pour tous les capteurs/transmetteurs. Si vous modifiez le code de site, vous devez reprogrammer le tableau de commande pour qu'il corresponde au même code. Pour ce faire, vous devez appliquer la procédure décrite à la section « Étape 7 – Apprentissage du code depuis la télécommande de poche » du chapitre « Programmation simple par étape » (page 10).

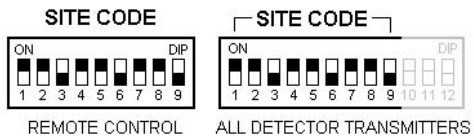

Réglage des capteurs/transmetteurs sur des zones spécifiques

Ce système possède six « zones » plus une zone panique/anti-manipulation pouvant chacune être déclenchée au cours de diverses situations d'alarme (cf. Zones actives, ci-dessous). Ces zones peuvent vous aider à repérer quel capteur/transmetteur a été déclenché lors d'une situation d'alarme ou d'une notification du système. Les réglages par défaut relatifs à la zone

ZONE / DIP SWITCH	ZONE 1 ENTRY/EXIT	ZONE 2 INSTANT	ZONE 3 INSTANT	ZONE 4 INSTANT	ZONE 5 INSTANT	ZONE 6 24 HOUR
10	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
11	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
12	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
ZONE CODE SETTINGS						

conviennent à la plupart des utilisateurs mais ils peuvent être modifiés si nécessaire.

Les capteurs/transmetteurs sans fil utilisent douze commutateurs DIP pour régler le code de site et les zones (1-9 pour le code de site ; 10-12 pour la zone). Les réglages des commutateurs 10 à 12 déterminent la zone qu'un capteur déclenchera lorsqu'une alarme sera activée, en cas de pile faible, etc. Le schéma ci-dessous montre les réglages des commutateurs DIP pour chaque zone.

Zones actives

Le tableau ci-dessous montre quelles zones sont actives dans les divers modes sur lesquels le système peut-être réglé.

MODE	ZONE 1 (Entry/Exit)	ZONE 2 (Instant)	ZONE 3 (Instant)	ZONE 4 (Instant)	ZONE 5 (Instant)	ZONE 6 (24 h, fumée, etc.)	PANIC/TAMPER (24 h)
Mode d'activation	Activée	Activée	Activée	Activée	Activée	Activée	Activée
Mode d'activation partielle	Activée	Désactivée	Désactivée	Activée	Activée	Activée	Activée
Mode de désactivation	Désactivée	Désactivée	Désactivée	Désactivée	Désactivée	Activée	Activée
Contrôle des piles	Désactivée	Désactivée	Désactivée	Désactivée	Désactivée	Désactivée	Désactivée

Utilisation uniquement dans les pays suivants: France, Belgique, Espagne, Portugal.

CE 0682